




# Cómo tomar medidas para tus cortinas


INTERIORIX

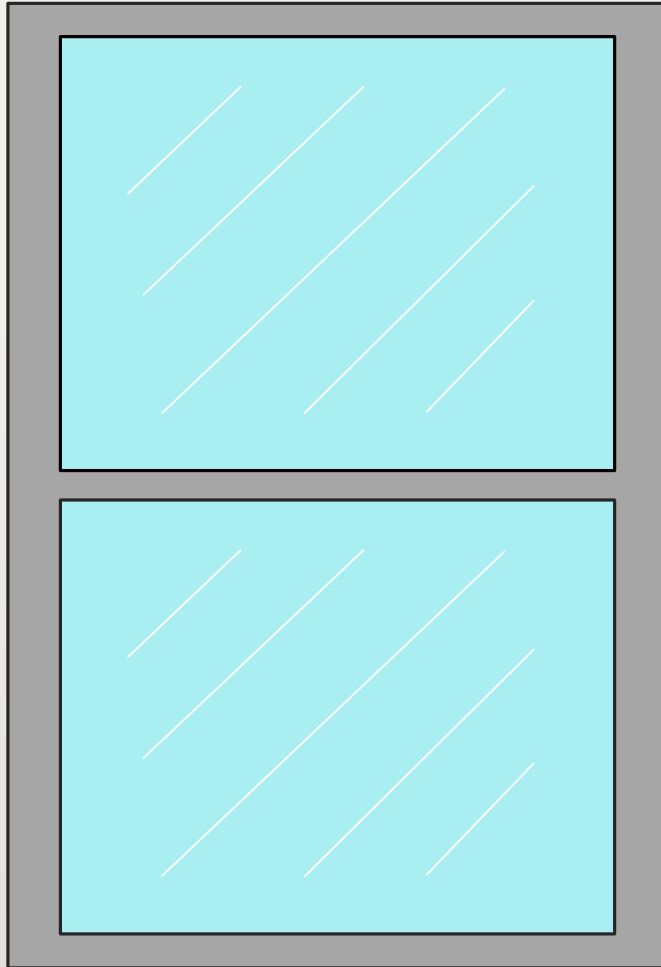

Antes de tomar las medidas para tus cortinas, tienes que saber si las quieres dentro de marco o fuera de marco.

Generalmente las traslúcidas van dentro de marco y las blackout por fuera del marco para así bloquear más la luz.


INTERIORIX

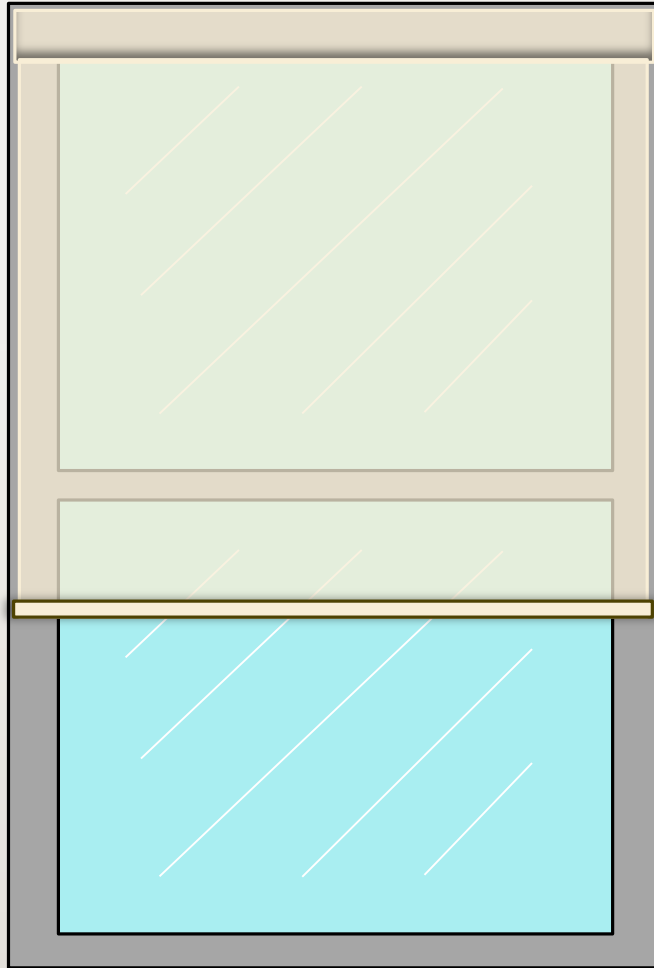

## Dentro de Marco

Dentro de marco se refiere a dentro del marco de concreto, es decir de pared a pared, sin considerar el cancel de aluminio.

INTERIORIX

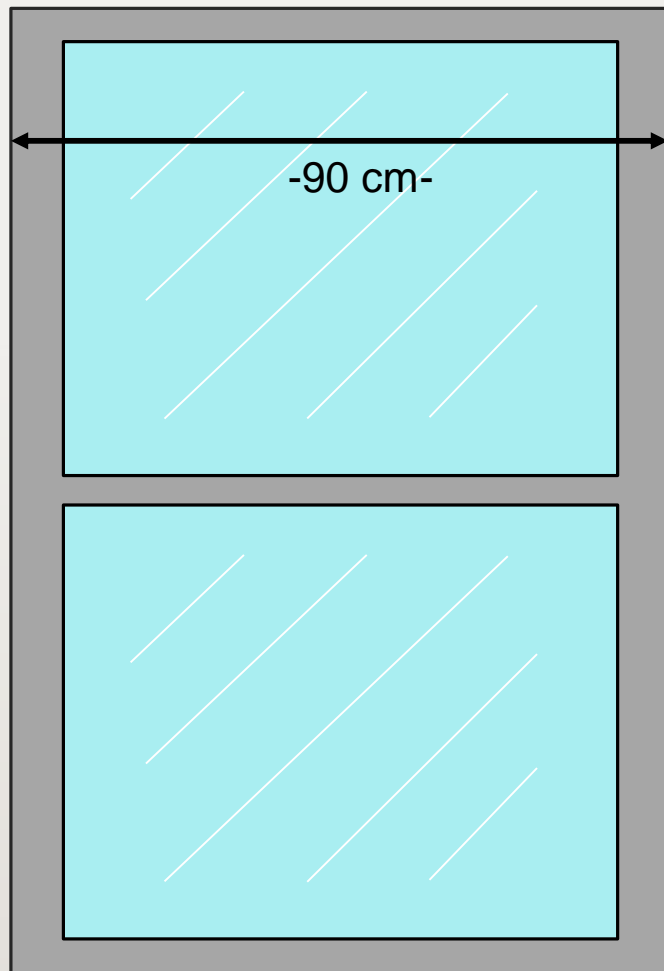

## Dentro de Marco

Primero mide el ancho, es recomendable siempre medir en la parte alta de la ventana.

Ejemplo:

Ancho: 90cm

INTERIORIX


## Dentro de Marco

A la medida que obtuviste de ancho réstale 1 cm. para considerar el mecanismo de la cortina.


Ejemplo:

Ancho:  $90\text{cm} - 1\text{ cm} = 89\text{ cm}$

Ancho final 89 cm

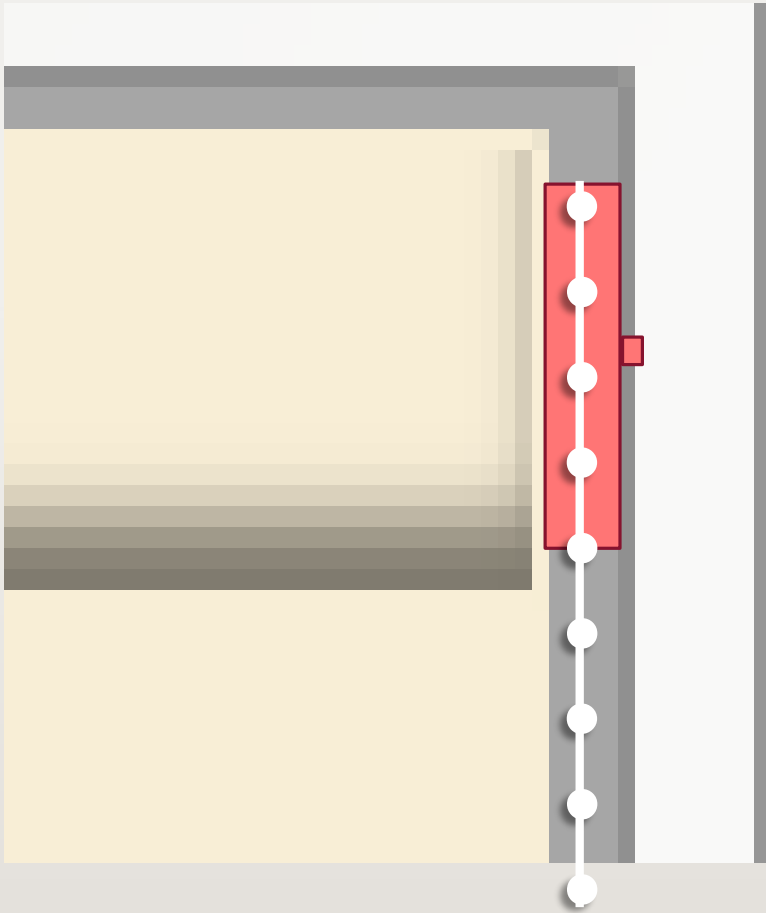

INTERIORIX

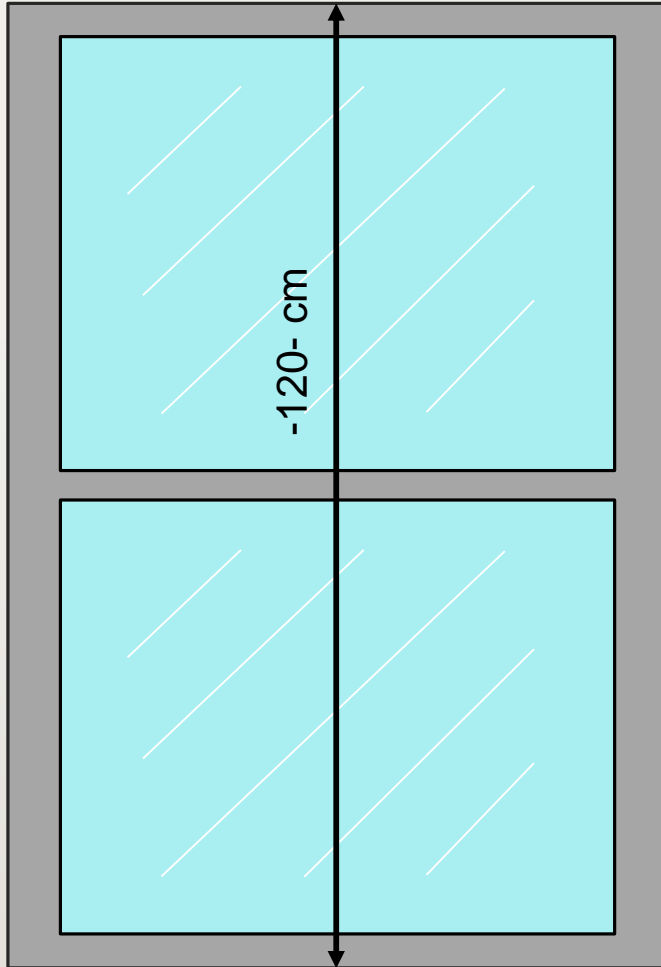

## Dentro de Marco


Después mide el alto, recuerda medir de muro a muro.

Ejemplo:

Alto : 120cm

INTERIORIX



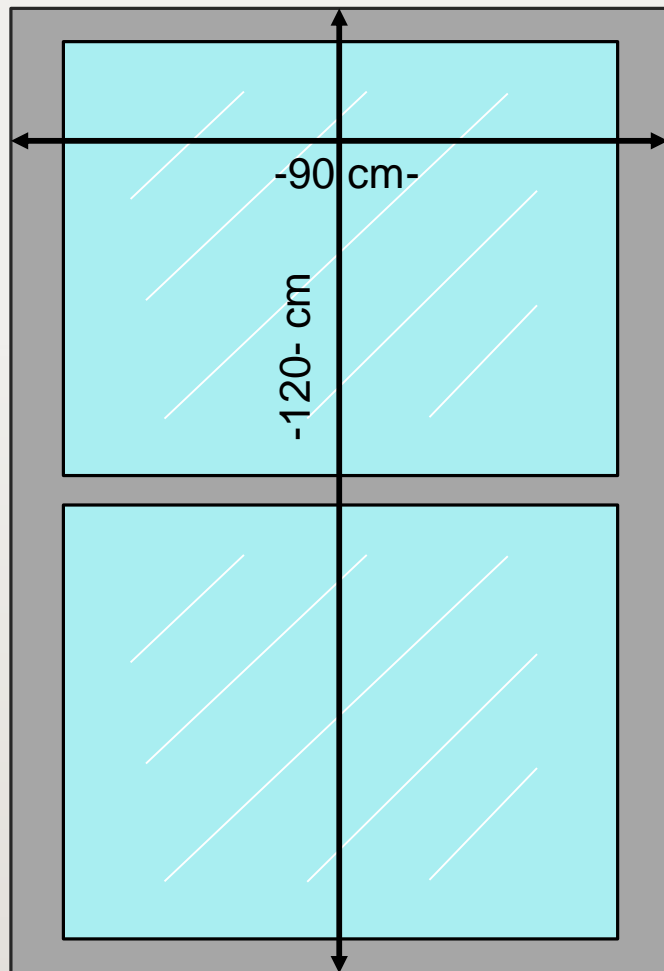

## Dentro de Marco


Medidas finales

Ejemplo:

Ancho: 89 cm

Alto : 120 cm

INTERIORIX

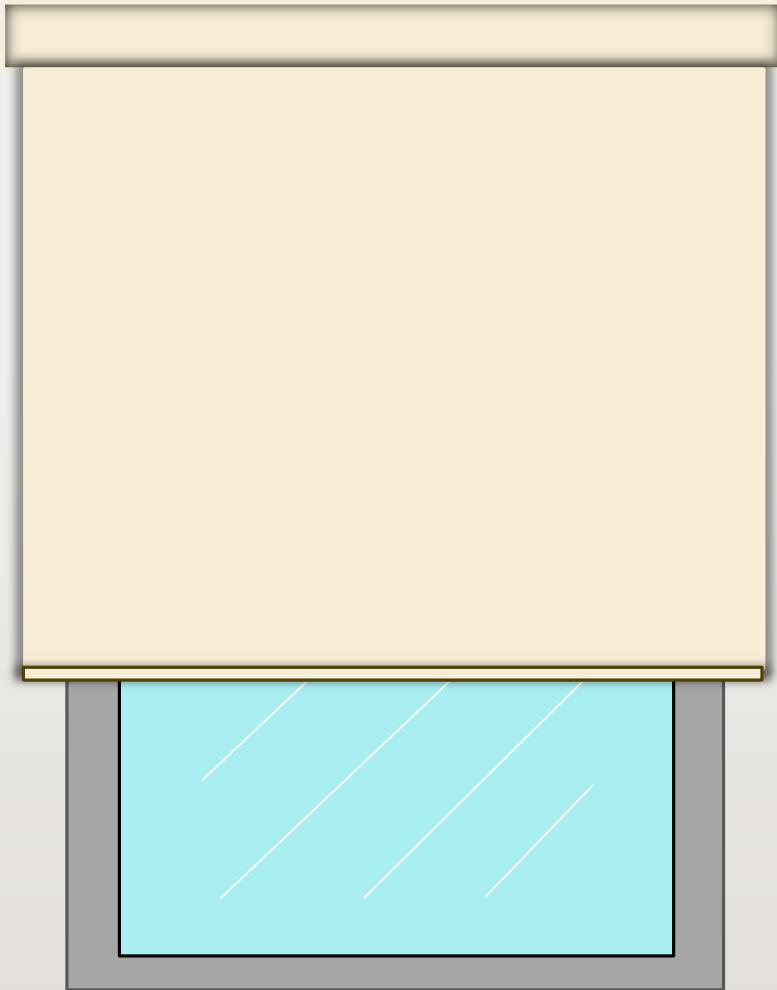

## Fuera de Marco


Para obtener las medidas fuera de marco súmame 10 cm por lado a tu medida dentro de marco.

También súmame 10 cm. arriba y 10 cm. abajo.

De esta manera las cortinas blackout te darán mayor obscuridad.

INTERIORIX



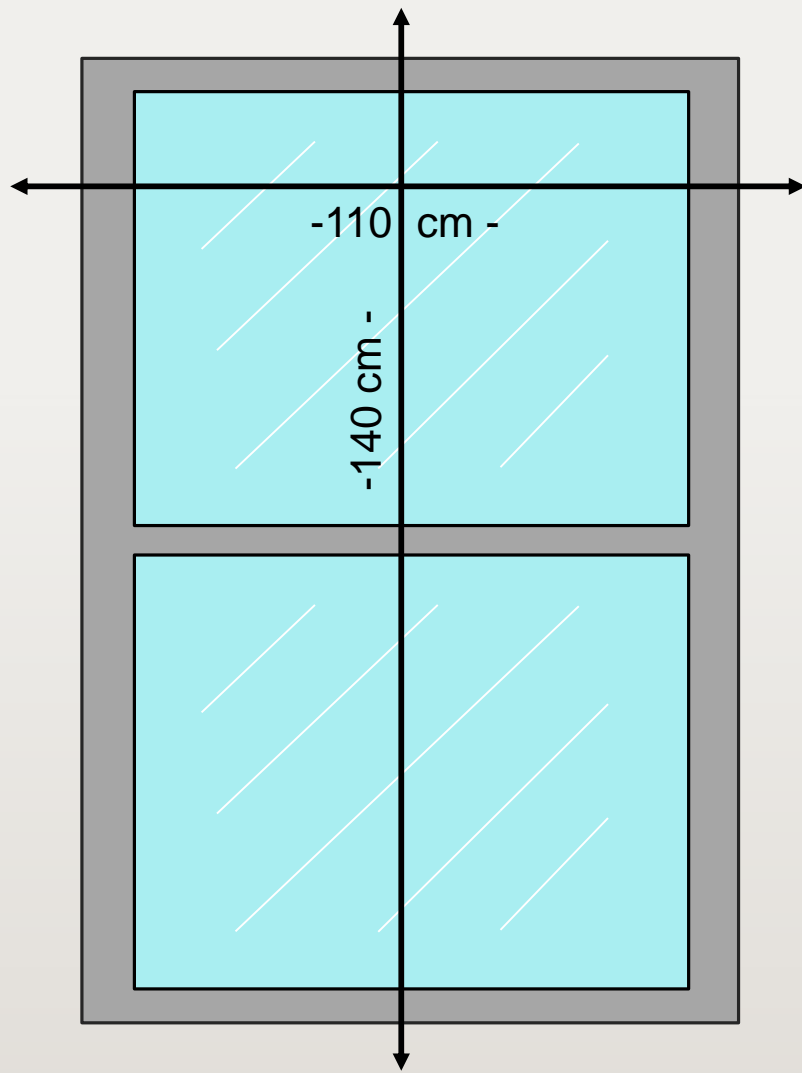

# Fuera de Marco

Medidas finales


Ejemplo:

Ancho: 110 cm

Alto : 140 cm

INTERIORIX

# Ventanas Múltiples dentro de Marco

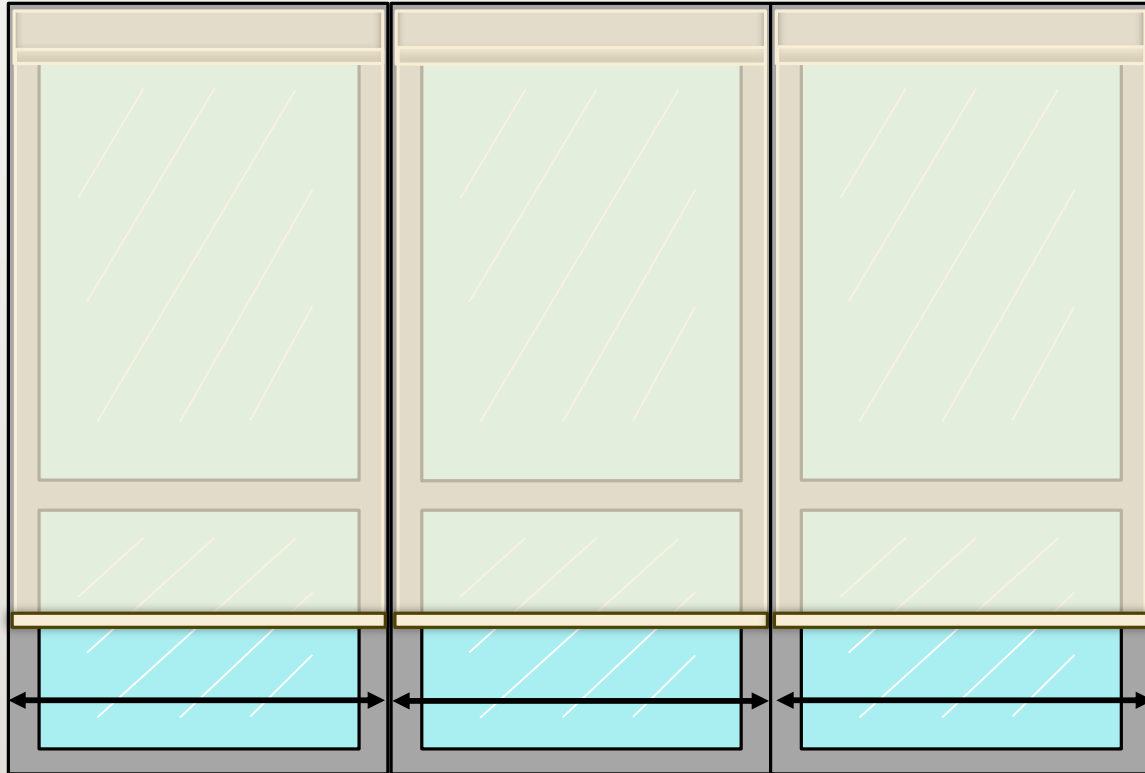

## Ancho:

Para cortinas de 2 o más lienzos, tienes que medir del muro al centro del cancel entre cristales, después del centro del cancel al centro del cancel próximo y de este al muro del otro lado.

A estas medidas réstale medio centímetro a cada una para el espacio necesario de los soportes.

## Alto:


Para el alto mide igual que para un solo lienzo dentro de marco.

INTERIORIX

# Ventana Puerta


Si tus cortinas son para una puerta de cristal tienes que considerar si hay zoclo en el marco.

Debes tomar las medidas no desde el Marco de concreto si no de zoclo al centro y del centro al otro zoclo, o restarle 2 cm a tu medida de ancho.

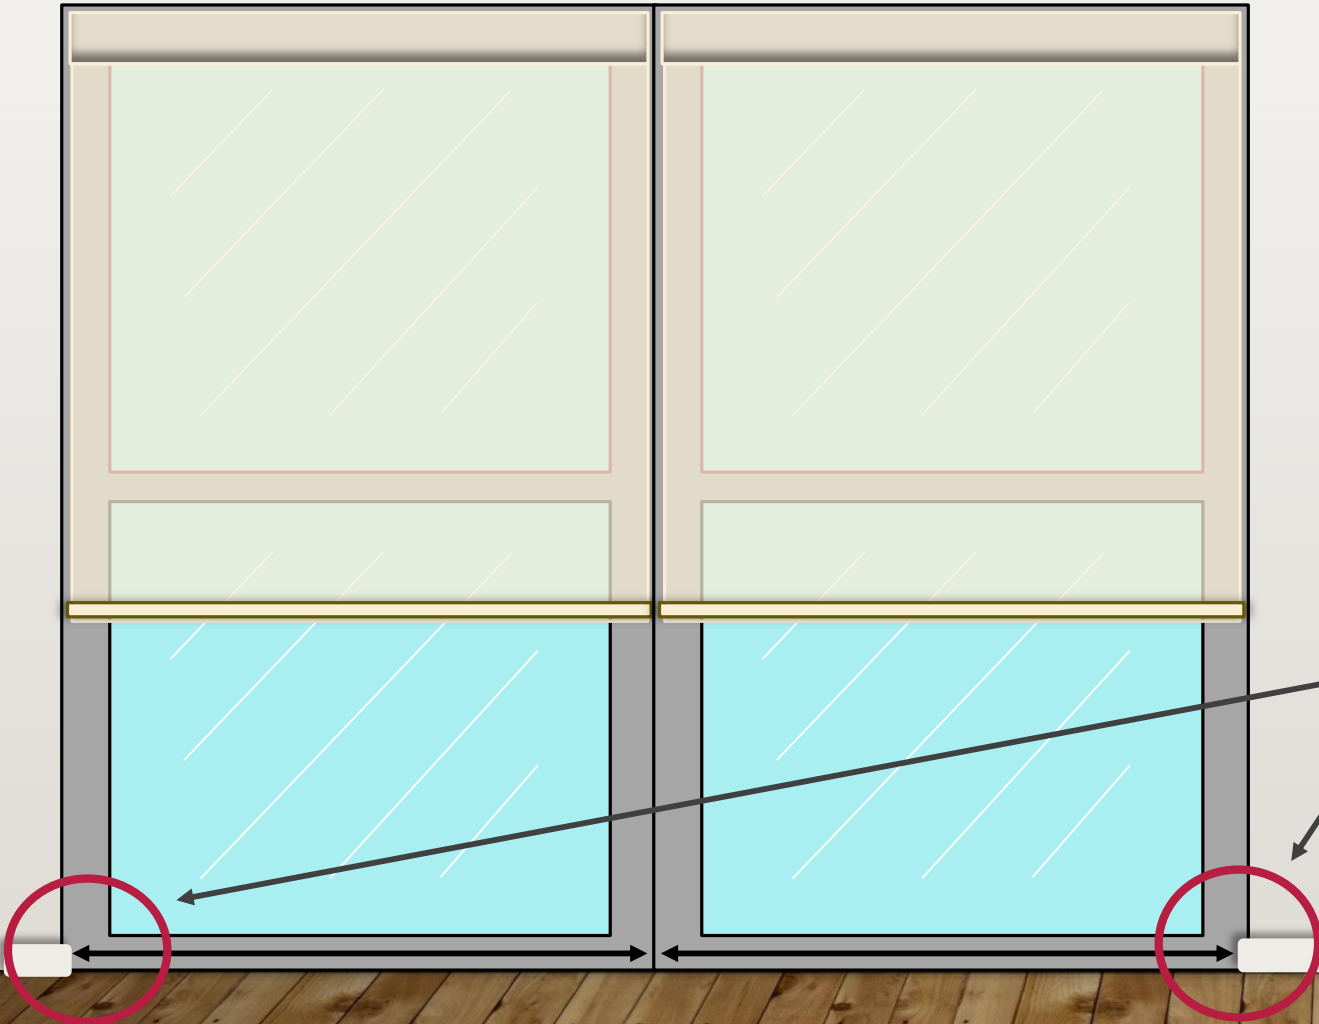


Zoclo

INTERIORIX

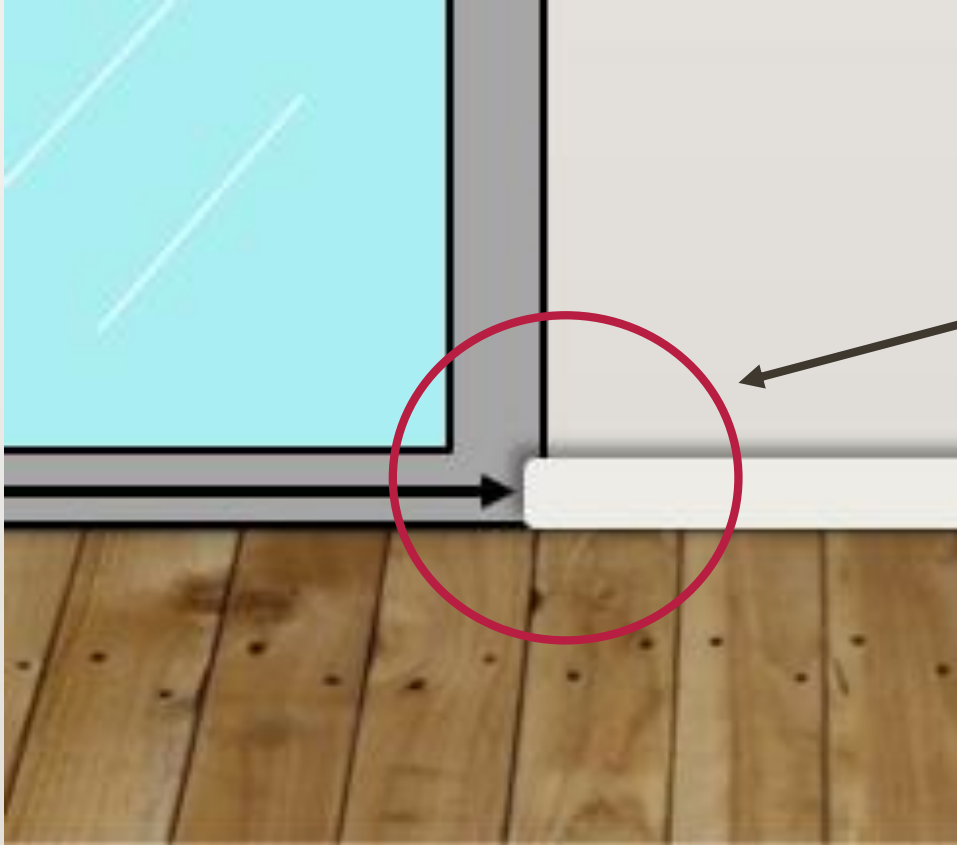

Zoclo

INTERIORIX

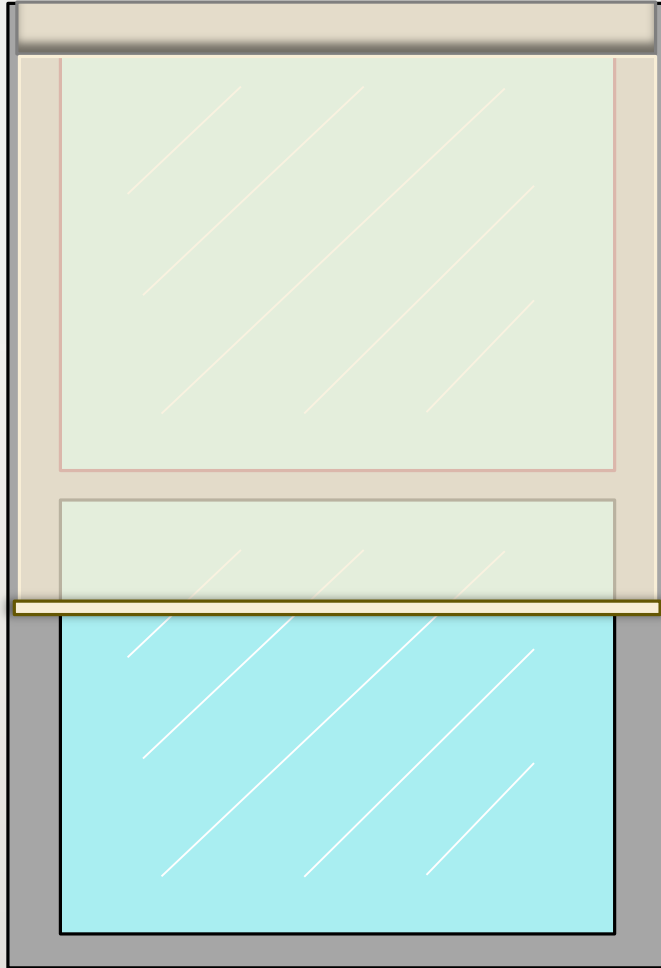


## Dentro de Marco

Muy importante: si tus cortinas son dentro de marco el marco de concreto tiene que medir mínimo 6 cm de profundidad para poder instalar el soporte de la cortina.

INTERIORIX

# Dentro de Marco

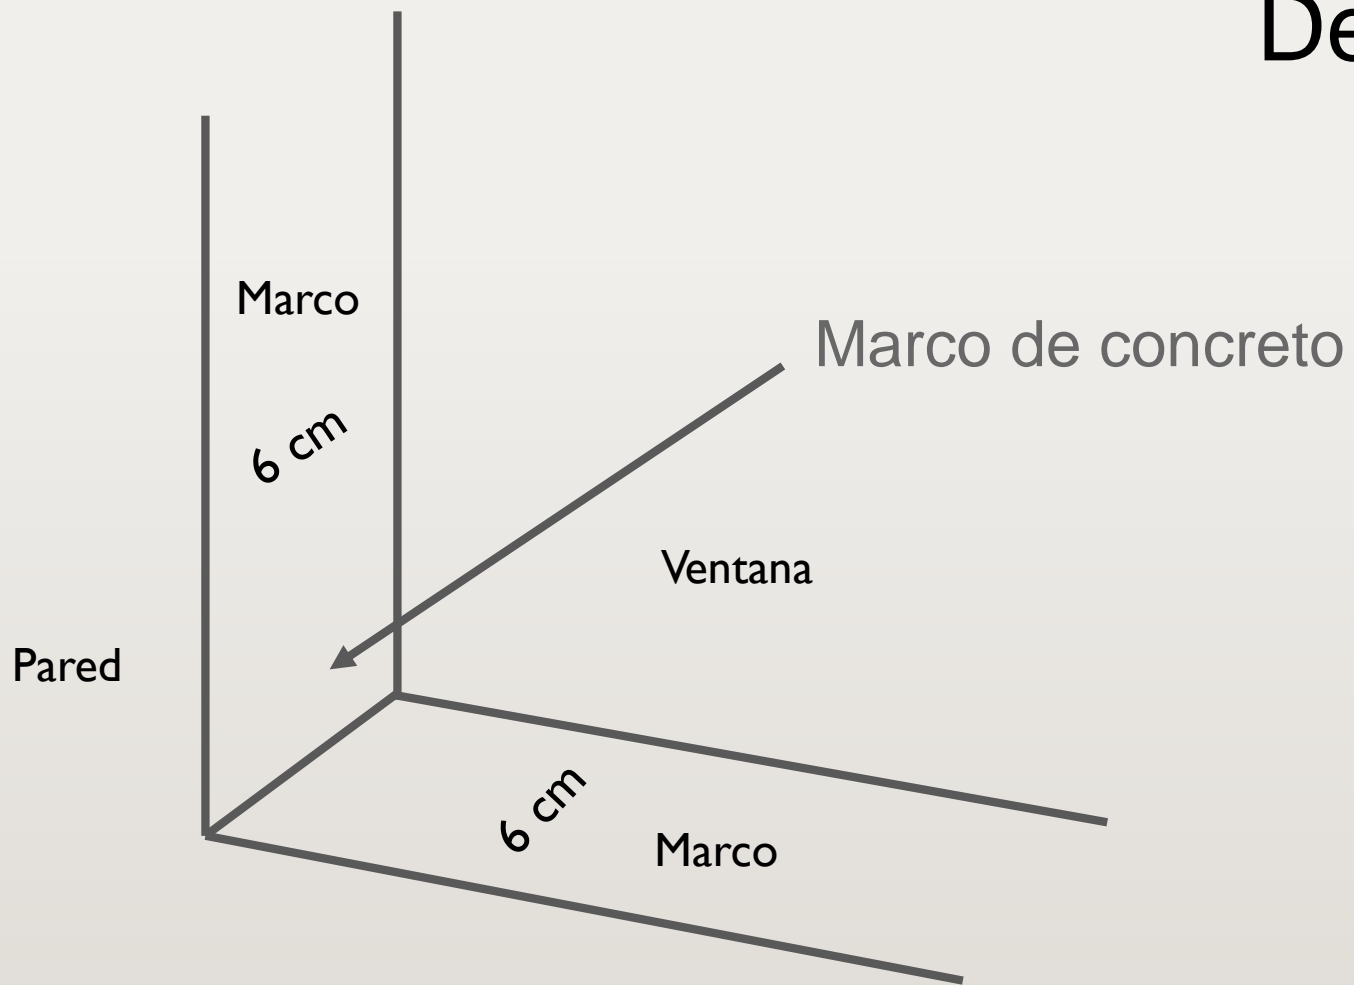

INTERIORIX



Con esta información podrás tomar medidas para cualquier tipo de cortina que necesites.

Si tienes dudas o preguntas contáctanos y con gusto te guiaremos paso a paso.

INTERIORIX



# INTERIORIX

[www.interiorix.com](http://www.interiorix.com)

WhatsApp 9981095273

